# Itt kezdje





USB-kábel használata esetén: Az USB-kábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor ez az útmutató erre kéri, különben helytelen lehet a szoftvertelepítés.

Ez az útmutató a hardver telepítéséhez és a HP all-in-one készülék számítógéphez vagy hálózathoz történő csatlakoztatásához nyújt segítséget. Ha a telepítés során problémát tapasztal, lapozza fel a **Hibaelhárítás** című részt az útmutató végén.

## Távolítson el minden szalagot



## Ismerkedjen meg a tartozékokkal




Windows CD



Macintosh CD



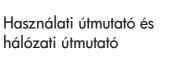



vezérlőpultcímke (már fel lehet erősítve)



nyomtatópatronok



adapter



hálózati zsinór és



telefonzsinór



Ethernet-kábel (széles végződés)



USB-kábel\*


\* Külön megvásárolható.

A csomagolás tényleges tartalma ettől eltérhet. A hálózati telepítéshez szükséges további felszerelést az útmutató egy további része ismerteti.





## Erősítse fel a vezérlőpultcímkét (ha nincs felerősítve)

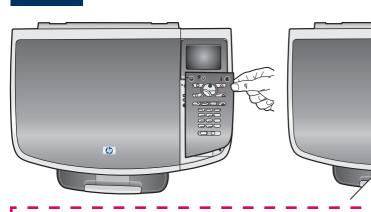

- a) Illessze a vezérlőpultcímkét a készülékre.
  - b) A címke széleit erősen lenyomva rögzítse azt a helyére.

Ha nincs felerősítve a vezérlőpultcímke, a HP all-in-one nem működik!

5


## Hajtsa fel a színes grafikus kijelzőt



Távolítsa el a kijelzőről a védőfóliát, hogy jobban lássa a kijelzőt.

6

## Töltsön be sima fehér papírt

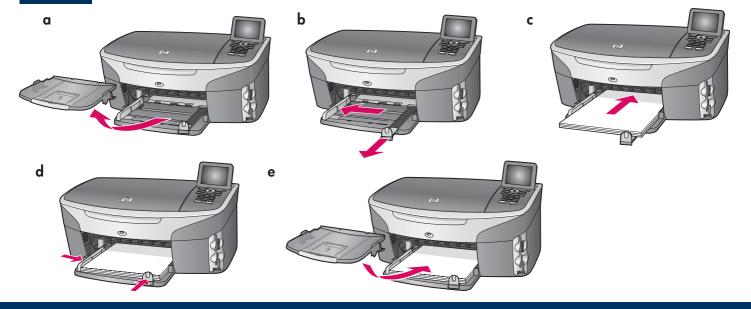

## 7


## Csatlakoztassa a hálózati zsinórt és adaptert



**USB-kábel használata esetén:** Az USB-kábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor ez az útmutató erre kéri, különben helytelen lehet a szoftvertelepítés.

8

## Csatlakoztassa a mellékelt telefonzsinórt

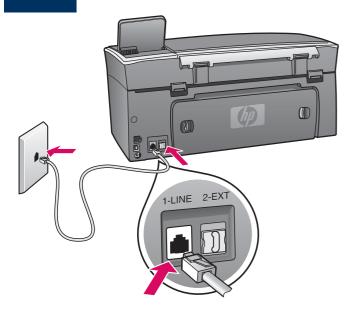

A mellékelt telefonzsinór egyik végét a bal oldali telefonportba (1-LINE), másik végét a fali telefonaljzatba csatlakoztassa.

Az üzenetrögzítő csatlakoztatásához szükséges tudnivalókat a Használati útmutató **Faxbeállítás** című fejezetében találja. Ha más telefonzsinórt szeretne használni, lapozza fel a Használati útmutató **Hibaelhárítási információk** című fejezetét.



## Nyomja meg a Be gombot, és konfigurálja a készüléket


Be




- a) A **Be** gomb megnyomása után először villog, majd folyamatosan világítani kezd a zöld jelzőfény. Ez egy percet is igénybe vehet.
- b) Várjon a nyelvválasztó kérdés megjelenéséig. Válassza ki nyelvét a nyílgombokkal, és az OK gombot megnyomva erősítse meg választását. Válassza ki országát/térségét a nyílgombokkal, és az OK gombbal erősítse meg választását.

# 10

## Nyissa ki a készülék ajtaját

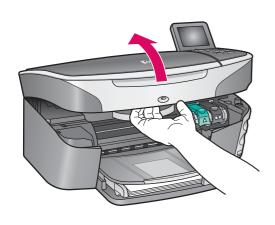


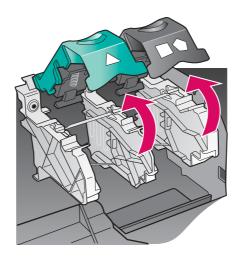

- a) Hajtsa fel az ajtót.
- b) Nyomja le, majd hajtsa fel a zöld és fekete reteszt a HP all-in-one készülék belsejében.

## 11

## Mindkét patronról távolítsa el a szalagokat

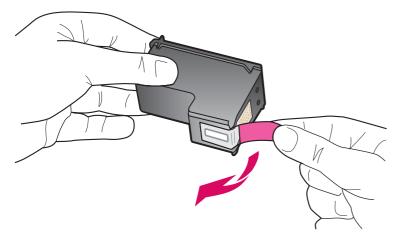

**Mindkét** nyomtatópatronról húzza le a védőszalagot a rózsaszín fülnél fogya.




Ne érintse meg a rézszínű érintkezőket, és ne ragassza vissza a szalagot a patronokra.

# 12

## Helyezze be a háromszínű nyomtatópatront



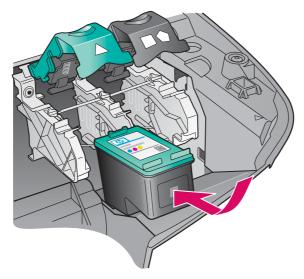

Mielőtt folytatná az eljárást, kapcsolja **BE** a készüléket.

- a) Fogja meg a háromszínű nyomtatópatront úgy, hogy a HP címke fölfelé nézzen.
- b) Illessze a háromszínű nyomtatópatront a bal oldali nyíláshoz.
- c) Nyomja be a nyomtatópatront erősen a nyílásba, egészen ütközésig.


a) Fogja meg a fekete nyomtatópatront úgy, hogy a

b) Illessze a fekete nyomtatópatront a jobb oldali

## 13

## Helyezze be a fekete nyomtatópatront



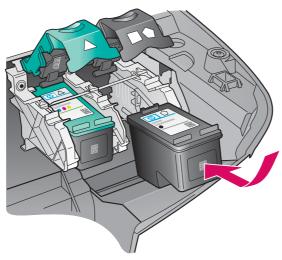


c) Nyomja be a nyomtatópatront erősen a nyílásba, egészen ütközésig.
d) Hajtsa le és rögzítse a reteszeket, majd csukja be

HP címke fölfelé nézzen.

nyíláshoz.

a készülék ajtaját.

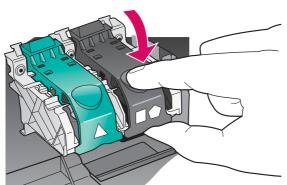

A nyomtatópatronok nem feltétlenül azonos méretűek.



## Igazítsa be a nyomtatópatronokat





a) A vezérlőpulton megjelenő valamennyi kérdésre OK választ adjon; ezzel elindítja a patronigazítást.

Az igazítás több percet vehet igénybe.

**b)** A művelet egy oldal kinyomtatásával ér véget. Olvassa le a színes grafikus kijelzőn megjelenített állapotjelzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az igazítási lapot dobja a hulladékba, vagy használja fel újra.

# 15

## Kapcsolja be a számítógépet



- **a)** Kapcsolja be a számítógépet, szükség esetén jelentkezzen be, és várjon az asztal megjelenésére.
- b) Zárjon be minden futó programot.

## Válasszon EGY csatlakozástípust (A, B vagy C)

#### A: USB-csatlakoztatás



Ezt a csatlakozástípust válassza, ha a készüléket közvetlenül kívánja csatlakoztatni a számítógéphez. (Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg a szoftver nem kéri erre.)

Szükséges felszerelés: USB-kábel.

Az USB-csatlakoztatáshoz az A részben talál útmutatást.

### B: Ethernet- (vezetékes) hálózat



Akkor válassza ezt a csatlakozástípust, ha a készüléket Ethernet-kábellel a hálózatra szeretné csatlakoztatni.



Szükséges felszerelés: hub, útválasztó vagy kapcsoló, valamint Ethernet-kábel.

Az Ethernet-kábeles csatlakoztatáshoz a B részben talál útmutatást.

## C: Vezeték nélküli hálózat (hozzáférési ponttal)



Akkor válassza ezt a csatlakozástípust, ha a készülék és a hálózat között vezeték nélküli (802.11 b vagy g) kapcsolatot szeretne.

Ehhez vezeték nélküli hub vagy hozzáférési pont szükséges.\*

A hozzáférési pont segítségével történő csatlakoztatáshoz a C részben talál útmutatást.

\*Ha vezeték nélküli számítógépet szeretne a készülékhez csatlakoztatni, de nem rendelkezik hozzáférési ponttal, akkor lapozza fel a hálózati útmutató **Hozzáférési pont nélküli csatlakoztatás vezeték nélküli hálózatra** című fejezetét.

Ha nem csatlakoztatja számítógéphez vagy hálózathoz a készüléket, akkor a Használati útmutató **Faxbeállítás** című fejezetével folytassa az eljárást.




## Rész A: USB-csatlakoztatás


**A1** 

## Helyezze be a megfelelő CD-t

#### Windows-felhasználók:

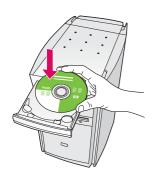


- a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t.
- b) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- c) A Csatlakoztatás típusa képernyőn válassza a Közvetlenül erre a számítógépre lehetőséget. Folytassa az eljárást a következő oldalon.

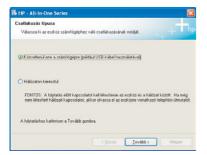

Ha nem jelenik meg az indítóképernyő, akkor kattintson duplán a **Sajátgép**, majd a **CD-ROM** ikonra, s végül a **setup.exe** elemre.

#### Macintosh-felhasználók:

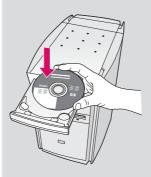

Helyezze be a HP all-in-one **Macintosh** CD-t. Mielőtt a szoftver telepítésébe kezdene, folytassa az eljárást a következő oldalon.


#### Csatlakoztassa az USB-kábelt

#### Windows-felhasználók:

a) Percek is eltelhetnek az USB-kábel csatlakoztatását kérő üzenet megjelenéséig. Ennek megjelenése után csatlakoztassa az USB-kábelt a HP all-in-one készülék hátsó portjába, majd a számítógép bármely USBportjába.



Ha nem jelenik meg ez a képernyő, akkor lapozza fel a **Hibaelhárítás** című részt az útmutató végén.

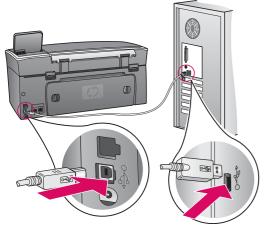




b) A megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a szükséges teendőket a Faxtelepítő varázsló és a Regisztrálás most képernyőn.

#### Macintosh-felhasználók:

 a) Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépbe és a készülék hátulján található USB-portba.

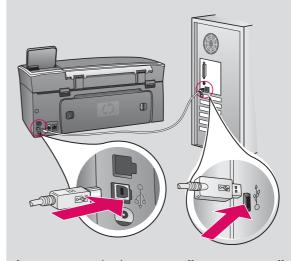

- b) Kattintson duplán a HP All-in-One Installer ikonra.
- c) Győződjön meg róla, hogy minden képernyő teendőit végrehajtotta, beleértve a beállítás segédet is. Válassza az USB lehetőséget. A Print Center (Nyomtatóközpont) gombra kattintva vegye fel a nyomtatók listájára a HP all-in-one készüléket.





Folytassa az eljárást a 14. oldalon, a 17. lépéssel.




## Rész B: Ethernet- (vezetékes) hálózat

**B1** 


#### Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt

a

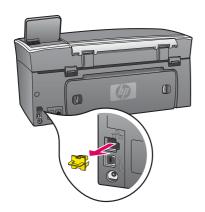


- a) Távolítsa el a sárga védődugaszt a készülék hátuljáról.
- **b)** Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a készülék hátulján található Ethernet-portba.
- c) Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét a hubhoz, útválasztóhoz vagy kapcsolóhoz. Ha a kábel nem elég hosszú, hosszabbat is vásárolhat.

b

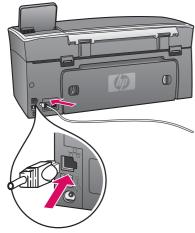


**Fontos:** Ne csatlakoztassa kábelmodemhez az Ethernet-kábelt. Működő hálózattal kell rendelkeznie. Ha már csatlakoztatta az USB-kábelt, az Ethernet-kábelt ne csatlakoztassa.

C

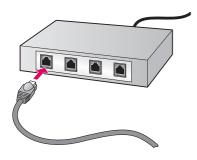

## Válassza ki a megfelelő CD-t

#### Windows-felhasználók:

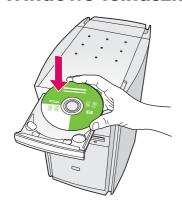


- a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t.
- b) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- c) A Csatlakoztatás típusa képernyőn válassza a Hálózaton keresztül lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- **d)** Mindkét, tűzfallal kapcsolatos üzenetet el kell fogadnia, egyébként a telepítés sikertelen lesz.




Ha nem jelenik meg az indítóképernyő, akkor kattintson duplán a **Sajátgép**, majd a **CD-ROM** ikonra, s végül a **setup.exe** elemre.

#### Macintosh-felhasználók:

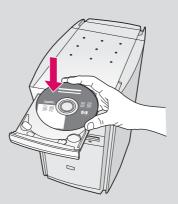

- a) Helyezze be a HP all-in-one Macintosh CD-t.
- b) Kattintson duplán a HP All-in-One Installer ikonra.

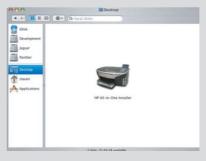

c) Győződjön meg róla, hogy minden képernyő teendőit végrehajtotta, beleértve a beállítás segédet is. Válassza a TCP/IP lehetőséget. A Print Center (Nyomtatóközpont) gombra kattintva vegye fel a nyomtatók listájára a HP all-in-one készüléket.



Folytassa az eljárást a 14. oldalon, a 17. lépéssel.



## Rész C: Vezeték nélküli hálózat (hozzáférési ponttal)

## **C**1

### Jegyezze le a szükséges adatokat

A következő lépésben meg kell adnia a vezeték nélküli kapcsolat adatait. A könnyebb tájékozódás érdekében írja ide ezeket az adatokat.

#### Adatok:

Hálózatnév (más néven SSID):

WEP/WPA-jelszó vagy -azonosítókulcs (ha szükséges):

Ha nem ismeri ezeket az adatokat, lapozza fel a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.

#### **C2**

## Adja meg az adatokat a vezérlőpulton



- a) Nyomja meg a **Beállítások** gombot a készülék vezérlőpaneljén.
- b) Nyissa meg a Hálózat menüt a 8 gombbal.
- c) A Hálózat menü megjelenése után nyissa meg a Vezeték nélküli beállítás varázslót a 4 gombbal.

A kijelzőn megjelenik a felismert hálózatok listája, a legnagyobb jelerősségű hálózattal az első helyen.

- d) Emelje ki a C1 lépésben lejegyzett hálózatnevet, és nyomja meg az OK gombot. (Ha a hálózat nem szerepel a listán, válassza az Új hálózatnév megadása lehetőséget, és adja meg a Hálózat neve értékét. Gondoskodjon róla, hogy semmilyen akadály ne legyen a hozzáférési pont és a HP all-in-one készülék között.)
- e) Ha a hálózat titkosított, esetén a készülék a WEP-kulcs vagy a WPA-jelszó megadására fogja kérni. A kis- és nagybetűk mindkét esetben különböznek. Segítséget a Tanácsok a kijelzőbillentyűzet használatához című részben talál (baloldalt).
- f) Kövesse a megjelenő útmutatást. Sikeres csatlakoztatás esetén lépjen a következő oldalra. Ha nem sikerült kapcsolatot létesíteni, lapozza fel a Hibaelhárítás című részt az útmutató végén.

## Tanácsok a kijelzőbillentyűzet használatához:

Kiválasztás: Emelje ki a billentyűt a nyílgombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hiba esetén: Törlés gomb


Kisbetűk: abc gomb

Számok: 123 gomb


Befejezés: Emelje ki a **Kész** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Válassza ki a megfelelő CD-t

#### Windows-felhasználók:

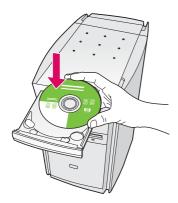


- a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t.
- b) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- c) A Csatlakoztatás típusa képernyőn válassza a Hálózaton keresztül lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- **d)** Mindkét, tűzfallal kapcsolatos üzenetet el kell fogadnia, egyébként a telepítés sikertelen lesz.

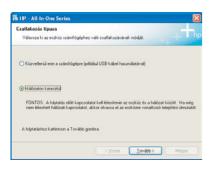

Ha nem jelenik meg az indítóképernyő, akkor kattintson duplán a **Sajátgép**, majd a **CD-ROM** ikonra, s végül a **setup.exe** elemre.

#### Macintosh-felhasználók:

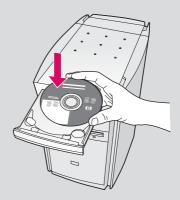

- a) Helyezze be a HP all-in-one Macintosh CD-t.
- b) Kattintson duplán a HP All-in-One Installer ikonra.



c) Győződjön meg róla, hogy minden képernyő teendőit végrehajtotta, beleértve a beállítás segédet is. Válassza a TCP/IP lehetőséget. A Print Center (Nyomtatóközpont) gombra kattintva vegye fel a nyomtatók listájára a HP all-in-one készüléket.



# 17 Gratulálunk





A **Gratulálunk!** feliratú képernyő megjelenése után a HP all-in-one készen áll a használatra. A készülék használatba vételének első lépéseit a Használati útmutató, illetve a képernyőn megjelenő súgó ismerteti.

Ha további számítógépek is vannak a hálózatban, folytassa az eljárást a következő lépéssel.



#### Tanácsok:




Ha nem vezeték nélküli hálózatot használ, és ki szeretné kapcsolni a kék jelzőfényt, akkor nyomja meg a Beállítások, majd a 8, 5 és 2 gombot.



Ha kihúzza és kihajtja a papírtálca hosszabbítóját, a kiadott papír nem fog leesni a kimeneti tálcáról.

## 18

## Telepítse a szoftvert a további számítógépekre (kihagyható)

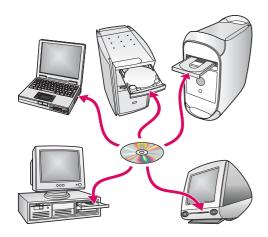

Ha további számítógépek is vannak a hálózaton, mindegyikre telepítse a HP all-in-one szoftvert. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. Ügyeljen arra, hogy a hálózat és a HP all-in-one közötti kapcsolat típusát adja meg (ne a számítógép hálózati csatlakozásának típusát).

## Hibaelhárítás

## www.hp.com/support



**Probléma:** Vezeték nélküli csatlakoztatással próbálkozik a vezérlőpulton, de a készülék nem csatlakozik a hálózatra.

A hozzáférési ponton kapcsolja be a hálózati név adásának beállításait, és kapcsolja ki a néma adást.

Helyezze közelebb egymáshoz a hozzáférési pontot és a HP all-in-one készüléket. Ügyeljen rá, hogy semmilyen akadály ne legyen közöttük.

Kapcsolja ki a hozzáférési pontot 30 másodpercre, majd ismét kapcsolja be.

Ellenőrizze, helyes vezeték nélküli kommunikációs módot és hitelesítéstípust adott-e meg; ld. a C1–C3 lépést.

További részleteket és hibaelhárítási tudnivalókat a hálózati útmutatóban talál.



Probléma: A program nem talált nyomtatót üzenet jelenik meg.

Először is ellenőrizze, aktív-e a kapcsolata a készülékkel. Nézze meg, látható-e ikon a színes grafikus kijelzőn. Ha nincs rajta ikon, térjen vissza a csatlakozás típusának beállításához (B vagy C rész).

Ha a kapcsolat aktív, próbálkozzon a következővel:

Kapcsolja ki a készüléket 30 másodpercre, majd ismét kapcsolja be.

Próbálja meg ideiglenesen lekapcsolni a tűzfalat.

**Vezetékes (Ethernet) hálózat esetén:** Ellenőrizze, be vannak-e kötve a kábelek. Ellenőrizze az útválasztó és a készülék, valamint a számítógép és a készülék közötti kábelt.

Ellenőrizze, megfelelően van-e telepítve a LAN-kártya.

További tudnivalókat a hálózati útmutató tartalmaz.



Részletes hibaelhárítási tudnivalókat és további telepítési információkat a hálózati útmutatóban talál.

## Hibaelhárítás




Q3452-90219



**Probléma:** A nyomtatópatronok behelyezése után a **Vegye ki és ellenőrizze a nyomtatópatronokat** üzenet jelenik meg.

**Teendő:** Vegye ki a nyomtatópatronokat, és győződjön meg róla, hogy nem maradt szalag a réz érintkezőkön. Csukja be a készülék ajtaját.

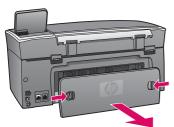

Probléma: Elakadt a papír.

**Teendő:** Vegye le a készülék hátsó ajtaját, és finoman húzzon ki minden papírt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Újra töltse be a papírt.



**Probléma:** Nem jelent meg az USB-kábel csatlakoztatására felszólító képernyő.

**Teendő:** Vegye ki, majd helyezze vissza a HP all-in-one **Windows** CD-t. Olvassa el az A részben leírtakat.



Probléma: Megjelenik a Hardver hozzáadása képernyő.

**Teendő:** Kattintson a **Mégse** gombra. Húzza ki az USB-kábelt, és helyezze be a HP all-in-one **Windows** CD-t. Olvassa el az A részben leírtakat.



Probléma: Megjelenik az Eszköz beállítása nem sikerült képernyő.

**Teendő:** Ellenőrizze, jól van-e felerősítve a vezérlőpultcímke. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a HP all-in-one készülék hálózati zsinórját. Ellenőrizzen minden csatlakozást. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel a számítógéphez csatlakozik; Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzethez vagy árammal nem táplált hubhoz. Olvassa el az A részben leírtakat.



Probléma: A Macintosh szoftver telepítése nem indul el.

**Teendő:** Mielőtt a szoftver telepítésébe kezdene, csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzethez vagy árammal nem táplált hubhoz. Olvassa el az A részben leírtakat. A hálózati szoftverrel kapcsolatos problémák esetén lapozza fel a hálózati útmutatót.

